


CLIMATE[®] PURE



1.0L waterzuiveraar GEBRUIKSAANWIJZING




ATTENTION!
1st USE
FILTER FLUSH

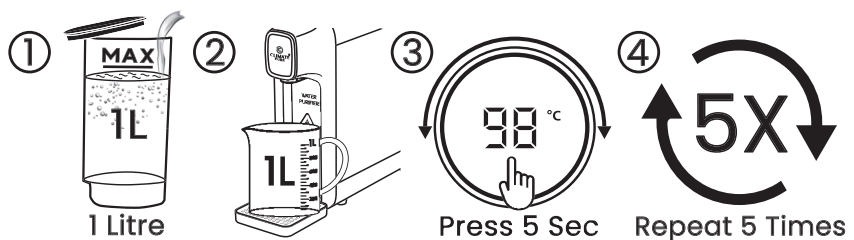

INHOUD

1. BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMAAATREGEL	2-3
1.1 Algemene veiligheid	2
1.2 Extra veiligheidsmaatregelen	3
2. ONDERDELENBESCHRIJVINGEN	4-6
2.1 Gebruikersinterface	5
2.2 Gedrukte instructie	6
2.3 Specificatie	6
3. NIEUWE GEBRUIKERSINSTRUCTIES	7-8
3.1 Voordat u het apparaat gebruikt	7
3.2 Instructies voor eerste gebruik	8
4. DAGELIJKS GEBRUIK: HOE WATER TE VERWIJDEREN	9-13
4.1.A Ontkalken – Met Citroenzuur Hoe	10
4.1.B vervang je het filterpatroon	11-12
4.2 Rusten Periode Onderhoud	13
5. PROBLEEMOPLOSSING	14
6. GARANTIE EN DIENSTEN	14
7. PAKLIJST	14

**Bedankt voor het kiezen van onze
1.0L waterzuiveraar** 
**Scan de onderstaande QR-code
om onze website te verkennen.**



www.climatepure.com

1. BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMAAATREGEL

Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat gebruikt en volg te allen tijde de veiligheidsinstructies op om schade of gevaren als gevolg van onjuist gebruik te voorkomen.

1.1 Algemene veiligheid

- Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke en soortgelijke toepassingen, zoals:
 - Personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen;
 - Boerderijen;
 - Door cliënten in hotels, motels en andere residentiële omgevingen;
 - Bed and breakfast-achtige omgevingen.
- Onjuist gebruik kan letsel veroorzaken.
- Gebruik leidingwater als waterbron.
- Plaats het apparaat op een koele en droge plaats. Uit de buurt van direct zonlicht en warmtebronnen.
- Het apparaat mag alleen binnenshuis worden geïnstalleerd en gebruikt en moet worden aangesloten op een stroomvoorziening met betrouwbare aarding.
- Het apparaat mag niet in een omgeving worden geplaatst waar ontvlambare gassen kunnen lekken.
- Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, diens service agent of een persoon met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen.
- Het apparaat mag niet worden ondergedompeld.
- Vul de tank niet verder dan de maximale waterstand.
- Apparaten die duidelijk beschadigd zijn, mogen niet worden gebruikt.
- Giet geen onbekende vloeistoffen, water uit onbetrouwbare bronnen of andere vreemde materialen in de watertank.
- Organische oplosmiddelen zoals benzine mogen niet worden gebruikt om de behuizing van het apparaat schoon te vegen.
- Als reiniging nodig is, schakelt u het apparaat uit en trekt u altijd de stekker uit het stopcontact.
- Veeg het oppervlak van het product voorzichtig af met een schone, natte doek nadat het is losgekoppeld van de stroomvoorziening.
- Raak de stekker niet aan met natte handen om elektrische schokken te voorkomen.
- Om schade te voorkomen, mag u het apparaat niet demonteren, wijzigen of er zware voorwerpen op plaatsen.
- De inlaatwatertemperatuur moet 5 – 38°C zijn.
 - Als de temperatuur hoger is dan 38°C, raakt de filtercartridge beschadigd.
 - Als de temperatuur lager is dan 5°C, kan de dispenser beschadigd raken.
- Gebruik altijd gecertificeerde onderdelen en accessoires voor de reparatie en het onderhoud van het apparaat.
- Het oppervlak van het verwarmingselement is na gebruik onderhevig aan restwarmte.
- Het is raadzaam om het water in het reservoir te vervangen als het apparaat langer dan 48 uur niet is gebruikt.
- Gebruik geen accessoires die niet door de fabrikant zijn geautoriseerd. De garantie vervalt automatisch als het apparaat defect raakt door niet-geautoriseerde accessoires.
- Haal niet direct na het tappen van heet water omgevingswater weg. Wees voorzichtig om brandwonden te voorkomen. Het wordt aanbevolen om 10 seconden omgevingswater te tappen om het verwarmingselement te laten afkoelen.
- Demonteer of repareer het apparaat niet zelf, en geef het ook niet aan een onbevoegde persoon voor reparatie. Onjuiste reparaties kunnen gevaarlijke risico's opleveren.
- Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact als u het niet gebruikt.

1.2 Extra veiligheidsmaatregelen

- Het vervangen van de UV-lamp is voor gebruikers verboden.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder als ze toezicht hebben gehad of instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken van het apparaat en als ze de gevaren begrijpen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen, tenzij ze ouder zijn dan 8 en onder toezicht staan. Houd het apparaat en het snoer buiten bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
- Apparaten kunnen worden gebruikt door personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en kennis als ze toezicht of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat op een veilige manier en de gevaren begrijpen.
- Houd de plastic zak of folie uit de buurt van baby's en kinderen om verstikking te voorkomen.
- Wanneer u het apparaat gedurende langere tijd niet gebruikt, zorg er dan voor dat u de stekker uit het stopcontact haalt en het waterreservoir leegt.
- Trek nooit aan het netsnoer wanneer u de stekker uit het stopcontact haalt.
- De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gevolgen die ontstaan als het apparaat niet volgens bovenstaande richtlijnen wordt gebruikt.
- **WAARSCHUWING:** Koppel het apparaat los van de voeding voordat u onderhoud uitvoert. Het apparaat moet worden gevoed via een aardlekschakelaar (RCD) met een nominale reststroom van maximaal 30 mA.



WAARSCHUWING: UV-C-straling

- Dit apparaat bevat een UV-C-straler.
- **WAARSCHUWING:** Gebruik de UV-C-straler NIET wanneer deze uit de behuizing van het apparaat is verwijderd.
- Onbedoeld gebruik van het apparaat of schade aan de behuizing kan leiden tot het ontsnappen van gevaarlijke UV-C-straling. UV-C-straling kan, zelfs in kleine doses, schadelijk zijn voor de ogen en de huid.


2. ONDERDELENBESCHRIJVINGEN

Dit is een waterzuiveraar die is uitgerust met instant verwarmingstechnologie, waardoor hij binnen enkele seconden warm water op verschillende temperaturen kan leveren.



Beschrijving	
①	Displaypaneel en afgiftekноп
②	Temperatuurkeuzekноп
③	Afgiftepoort
④	Lekbakdeksel
⑤	Lekbak
⑥	Watertankdeksel
⑦	Kraanwatertank
⑧	Hoofdeenheid
⑨	AAN/UIT-schakelaar
⑩	Filterpatroon
⑪	Filterdeksel

2.1 Gebruikersinterface

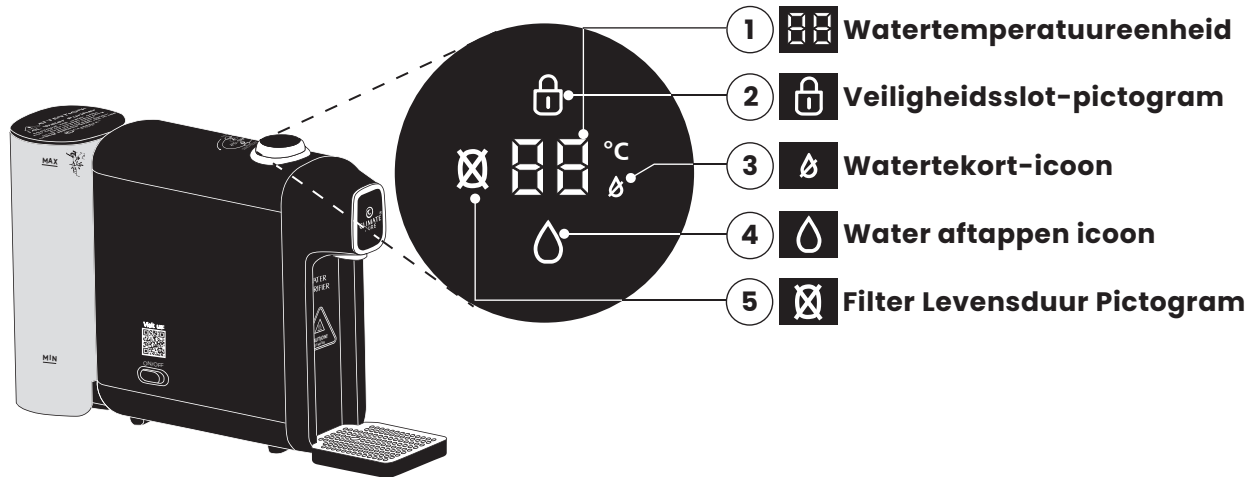


Indicator	Beschrijving
① 	Watertemperatuur 25°C (omgevingstemperatuur)/ 60°C/ 70°C/ 85°C/ 98°C
② 	Veiligheidsslot (voor ALLE temperaturen) 1. Wanneer de automaat vergrendeld is, kunt u door op de knop Water afgeven "💧" te drukken het veiligheidsslot "🔒" uitschakelen. 2. Als er binnen 10 seconden na het stoppen van de waterafgifte geen handeling wordt uitgevoerd, wordt de veiligheidsvergrendeling "🔒" automatisch geactiveerd en blijft de veiligheidsvergrendelingsindicator "🔒" branden.
③ 	Watertekortindicator Knipperend wit lampje : Onvoldoende water in de watertank.
④ 	Afgiftekноп (standaard 200 ml) Knipperend wit licht : Water wordt afgegeven.
⑤ 	Levensduurindicator van het filter Knipperend wit lampje : filter is bijna leeg. Constant wit licht : Filter moet vervangen worden.

Energiebesparende stand-bymodus: Na het inschakelen licht het display 3 seconden op voordat het in de stand-bymodus gaat. Het digitale display toont een standaardtemperatuur van 25°C, het veiligheidsslotlampje "🔒" blijft branden en andere pictogrammen zijn uit.

Slaapstand: Als er gedurende 1 minuut geen handeling wordt verricht, gaat het apparaat automatisch in de slaapstand. Het veiligheidsslotlampje "🔒" blijft branden en andere pictogrammen zijn uit. Door op de knop te drukken of deze te draaien, wordt het apparaat uit de slaapstand gehaald.

2.2 Gedrukte instructie

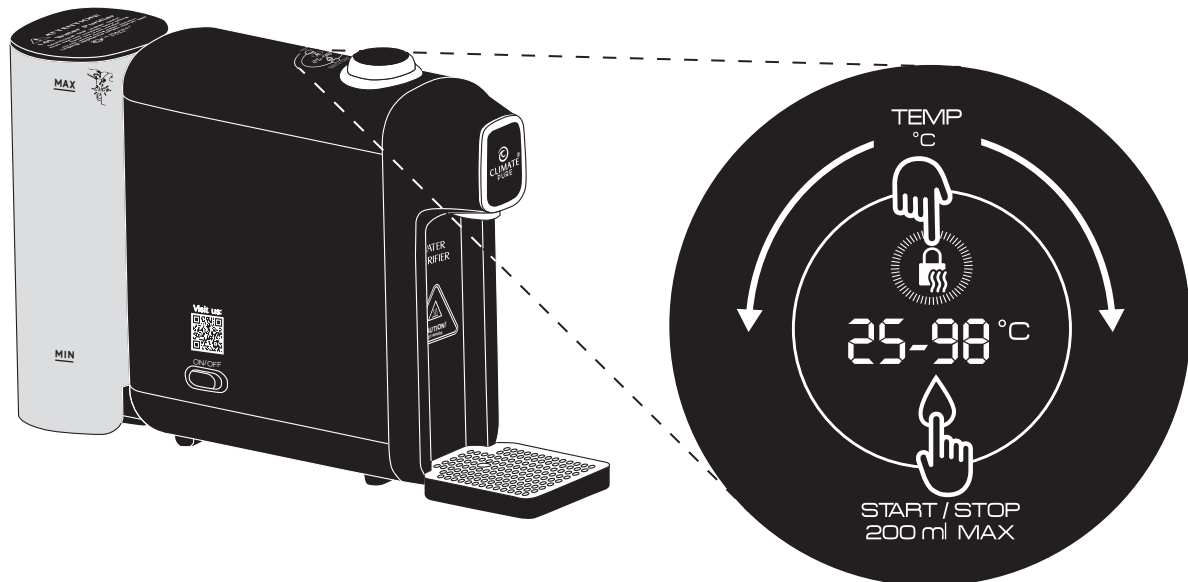


2.3 Specificatie

Productnaam	1.0L waterzuiveraar
Productmodel	CP60898 - EU-stekker  CP60899 - UK-stekker 
Nominale spanning	220V - 240V
Nominale frequentie	50Hz/60Hz
Nominaal totaal vermogen	2000 - 2400W
Toepasselijke waterbron	Gemeentelijk kraanwater
Toepasselijke watertemperatuur	5 - 38°C
Toepasselijke omgevingstemperatuur	4 - 40°C
Capaciteit kraanwatertank	1,0 liter
Productgewicht	2,1 kilo
Productgrootte	405mm x 100mm x 263mm

3. NIEUWE GEBRUIKERSINSTRUCTIE

3.1 Voordat u het apparaat in gebruik neemt


- (i) Verwijder alle verpakkingen. Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig.

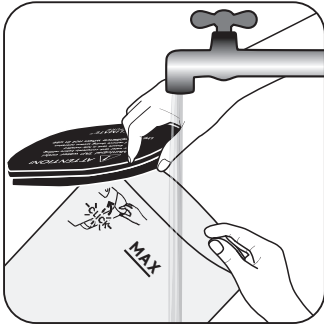


- (ii) Was de watertank en het deksel met een mild schoonmaakmiddel en droog ze grondig af.



- (iii) Plaats de watertank in de basis. Plaats de watertank stevig in de basis.

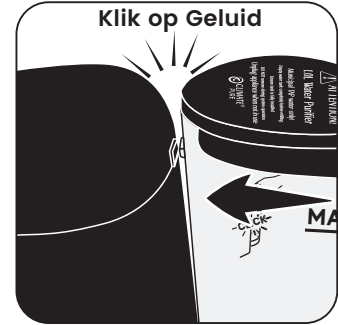


- (iv) Plaats het waterreservoir in de gleuf totdat u een klikgeluid hoort. Dit geeft aan dat het reservoir goed vastzit aan het apparaat.

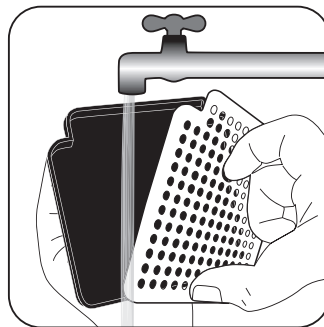

- (v) Was het deksel van de lekbak en de lekbak met schoon water. Laat het goed drogen.



- (vi) Plaats de lekbak terug in het hoofdapparaat.

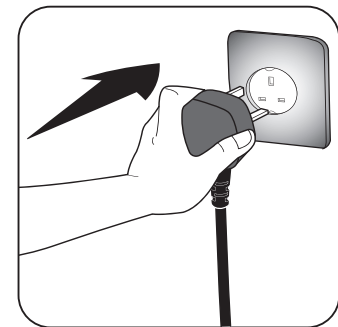

- (vii) Sluit het apparaat aan op het elektriciteitsnet.




- (viii) Schakel het apparaat IN.

LET OP: BELANGRIJK

3.2 Instructies voor eerste gebruik

Wanneer u het apparaat voor de eerste keer gebruikt of nadat u het filter hebt vervangen, volgt u deze stappen om het filterspoelproces te starten:

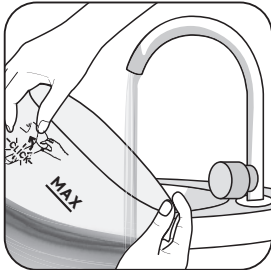

- (i) Vul de watertank tot aan de MAX-lijn. Plaats de watertank en sluit het apparaat aan op de stroomvoorziening.



- (ii) Plaats een bak met een inhoud van minimaal 1 liter water.



- (iii) Selecteer een temperatuur van 98°C. Houd de knop 5 seconden ingedrukt om het spoelproces te starten.



- (iv) Om het spoelproces te starten, stroomt er 30 seconden lang omgevingswater (25°C), waarna het automatisch overschakelt naar 98°C heet water totdat er 1 liter water is afgegeven. Een lange pieptoon geeft aan dat het "spoelproces" is voltooid en het apparaat is teruggekeerd naar de stand-bymodus.

Herhaal dit proces voor 5 cycli (5 liter)

Opmerking:

Watertekort tijdens het spoelproces:

- Indien er sprake is van een watertekort, stopt de waterafgifte automatisch en klinken er drie korte pieptonen.
- Het spoelproces wordt niet beëindigd en het watertekort "⚠" knippert.
- Vul de watertank bij.
- Nadat u de watertank hebt bijgevuld en opnieuw hebt geplaatst, knippert het waterafgiftelampje "⚠".
- Druk op de knop om het spoelproces te hervatten totdat het voltooid is.

Pauseren van de spoelprocesmodus:

- Als u tijdens het spoelproces op de knop voor waterafgifte drukt, wordt de spoelfunctie gepauzeerd en stopt de waterstroom.
- Druk nogmaals op de knop om het spoelproces te hervatten totdat het voltooid is.



- (v) Vul de watertank met leidingwater. Het apparaat is dan klaar voor gebruik.


Opmerking:

- Wanneer u het apparaat voor de eerste keer gebruikt of nadat het langere tijd is opgeborgen, neemt u eerst een kopje water van 25°C (omgevingstemperatuur) voordat u het apparaat zoals gewoonlijk met heet water gebruikt.
- Vul de watertank NIET te vol.
- Haal de stroom NIET uit het stopcontact tijdens het spoelproces.


4. DAGELIJKS GEBRUIK: HOE WATER TE VERWIJDEREN




1. Plaats een mok of glas op de wateropvangbak.

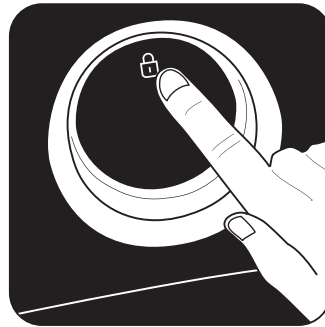

2. Als het apparaat in de slaapstand staat, druk dan op de knop of draai eraan om het apparaat te activeren.
 - Het apparaat gaat automatisch in de slaapstand als er binnen 1 minuut geen handeling plaatsvindt. In de slaapstand brandt alleen de "🔒"-indicator op het paneel.

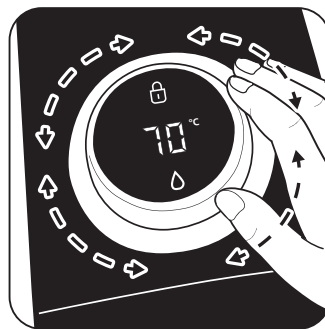

3. Selecteer de gewenste temperatuur door aan de knop te draaien.

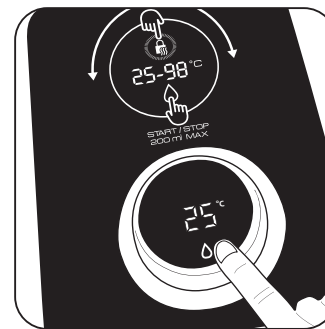

4. Om water te tappen, ontgrendelt u de knop door erop te drukken. De dispenser stopt automatisch bij 200 ml.
 - Terwijl het water wordt afgegeven, kunt u op de knop drukken of aan de knop draaien om het afgifteproces te stoppen.

Opmerking:

- Dit apparaat is niet gekalibreerd voor commercieel of wetenschappelijk gebruik. Temperaturen kunnen variëren. De temperatuurinstellingen voor warm water worden gemeten bij het verwarmingselement, niet bij de afgegeven watertemperatuur.
- Wanneer het displaypaneel 25°C aangeeft, verwijst dit naar de omgevingstemperatuur. Als de omgevingstemperatuur afwijkt van 25°C, zal de watertemperatuur dienovereenkomstig variëren.
- Om verbranding te voorkomen, blijf uit de buurt van de sproeier wanneer u heet water extraheert.
- Het is normaal dat u een zuigend geluid van de pomp hoort voordat het water begint te stromen.


4.1.A Ontkalken – Met Citroenzuur

Citroenzuur wordt gebruikt om het apparaat te ontkalken. Ontkalken moet worden uitgevoerd wanneer de "X" indicator een constant wit licht geeft, direct voorafgaand aan het vervangen van het filter.


Ontkalkingsprocedure



1. Laat het bestaande filter op zijn plaats.
 - Zorg ervoor dat het huidige filter in het apparaat blijft zitten.

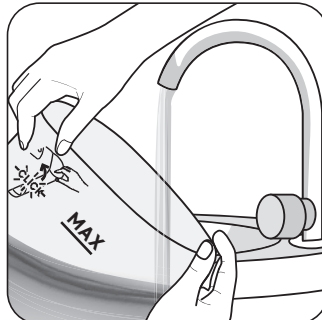

2. Vul de watertank
 - Vul de watertank tot aan de MAX-lijn: 1 liter.

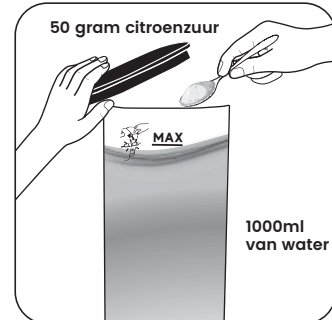

3. Bereid citroenzuuroplossing voor
 - Voeg 50 gram citroenzuur toe aan 1000 ml water (5% citroenzuuroplossing) en meng goed.



4. Stel de temperatuur in op 98°C
 - Pas de temperatuur aan instelling op 98°C. Houd de knop 5 seconden ingedrukt seconden om het ontkalkingsproces te starten.




5. Om het ontkalkingsproces te starten
 - Omgevingswater (25°C) stroomt 30 seconden, waarna het automatisch overschakelt naar 98°C heet water totdat er 1 liter water is afgegeven. Een lange pieptoon geeft aan dat het "ontkalkingsproces" is voltooid en het apparaat is teruggekeerd naar de stand-bymodus.



6. Voltooi het ontkalkingsproces
 - Nadat het ontkalkingsproces is voltooid, verwijdert u het bestaande/oude filter.



Z1 SHIELD MASTER
Filtermodel nr.: CP60902
Filtercapaciteit: 500L

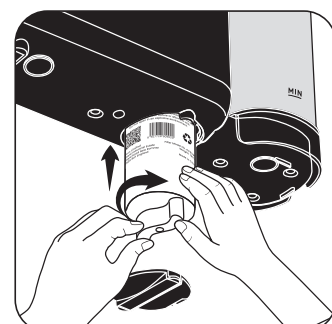


7. Installeer een nieuw filter
 - Installeer een nieuw filter volgens de instructies in de handleiding onder de "Hoe vervang ik het filter? Patroon" sectie.

Belangrijk:

- Het filter dat met citroenzuur is schoongemaakt, moet worden weggegooid en kan niet opnieuw worden gebruikt. Zorg ervoor dat u het vervangt door een nieuw filter.

4.1.B Hoe vervang ik de filterpatroon?

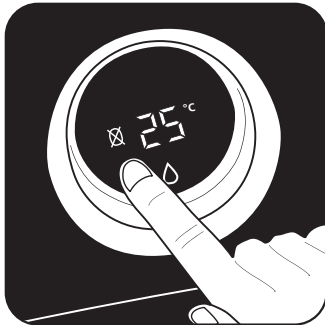


Om optimale prestaties te garanderen, vervangt u de filterpatroon volgens de aanbevolen vervangingscyclus "X" of wanneer de statusindicator dit aangeeft.


Statusindicator X:

- Knipperend wit licht : Filter heeft einde levensduur bereikt.
- Constant wit licht : Filter moet vervangen worden.

Vervangingsprocedure

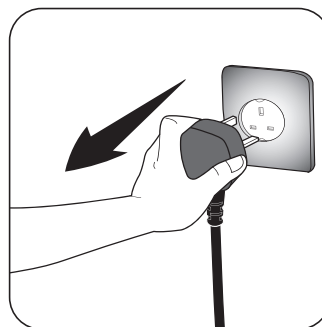


1. Schakel het apparaat UIT en haal de stekker uit het stopcontact.

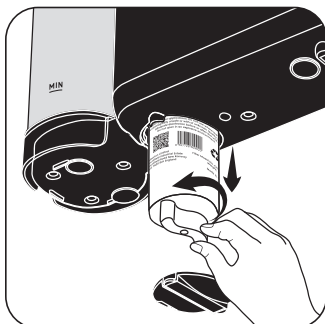


2. Open het filterdeksel. Draai de filtercartridge in de "OPEN" richting en trek hem eruit.



ZI SHIELD MASTER
Filtermodel nr.: CP60902
Filtercapaciteit: 500L

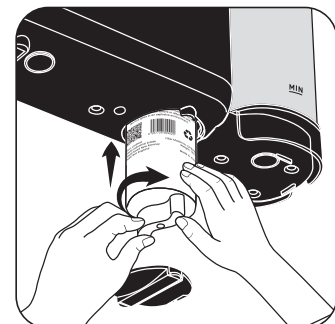


3. Plaats het nieuwe filterpatroon door het in de richting "CLOSE" te draaien totdat het vastklikt.

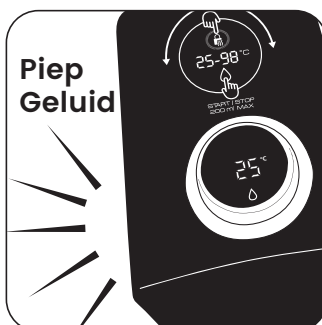

4. Houd de knop 8 seconden ingedrukt terwijl het apparaat op 25°C is. Er klinkt een lange pieptoon en Filter Lifetime "X" gaat uit om aan te geven dat het vervangen van het filter is voltooid.

Vervangingsprocedure Spoelproces

5. Het apparaat gaat dan automatisch naar het "spoelproces".

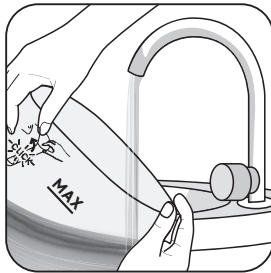

(i) Vul de watertank tot aan de MAX-lijn. Plaats de watertank en sluit het apparaat aan op de stroomvoorziening.



(ii) Plaats een bak met een inhoud van minimaal 1 liter water.



(iii) Selecteer een temperatuur van 98°C. Houd de knop 5 seconden ingedrukt om het spoelproces te starten.



(iv) Om het spoelproces te starten, stroomt er 30 seconden lang omgevingswater (25°C), waarna het automatisch overschakelt naar 98°C heet water totdat er 1 liter water is afgegeven. Een lange pieptoon geeft aan dat het "spoelproces" is voltooid en het apparaat is teruggekeerd naar de stand-bymodus.

Herhaal dit proces voor 5 cycli (5 liter)

Opmerking:

Watertekort tijdens het spoelproces:

- (a) Indien er sprake is van een watertekort, stopt de waterafgifte automatisch en klinken er drie korte pieptonen.
- (b) Het spoelproces wordt niet beëindigd en het watertekort "⚠" knippert.
- (c) Vul de watertank bij.
- (d) Nadat u de watertank hebt bijgevuld en opnieuw hebt geplaatst, knippert het waterafgiftelampje "💧".
- (e) Druk op de knop om het spoelproces te hervatten totdat het voltooid is.

Pauseren van de spoelprocesmodus:

- (a) Als u tijdens het spoelproces op de knop voor waterafgifte drukt, wordt de spoelfunctie gepauzeerd en stopt de waterstroom.
- (b) Druk nogmaals op de knop om het spoelproces te hervatten totdat het voltooid is.



(v) Vul de watertank met leidingwater. Het apparaat is dan klaar voor gebruik.

Opmerking:


- Voor een veilige en efficiënte werking van het apparaat is het belangrijk om het regelmatig te ontkalken. Ontkalk het apparaat minimaal eens per zes maanden.
- Onbehandelde kalkaanslag kan ervoor zorgen dat het verwarmingselement de warmte niet goed geleidt, wat de prestaties ervan beïnvloedt.

4.2 Onderhoud van de rustperiode


Als het apparaat gedurende een langere periode niet gebruikt wordt, raden wij de volgende procedure aan:




1. Schakel het apparaat UIT.

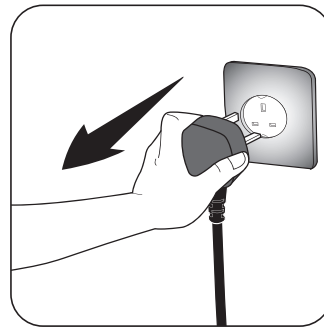


2. Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact.

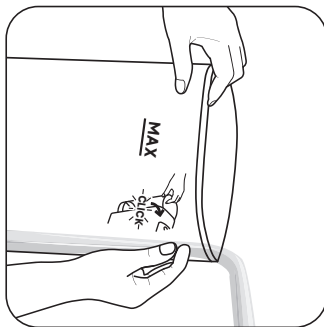

3. Maak het waterreservoir leeg.

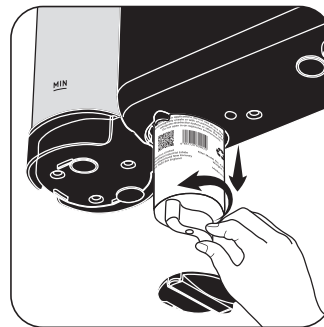

4. Verwijder het filterpatroon.

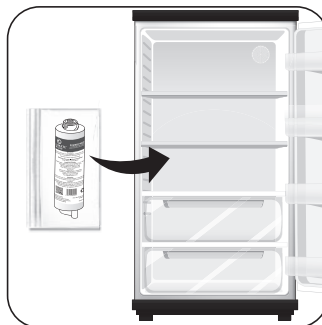

5. Bewaar het in de koelkast in een afgesloten zak. Volg voor het volgende gebruik de "Nieuwe Gebruiksaanwijzing".

Opmerking:

- Als het apparaat langer dan 2 tot 3 dagen niet is gebruikt, is het raadzaam om het waterreservoir te vervangen, in de tank en voeren een zelfreinigend proces uit.
- Als het apparaat langer dan een week niet wordt gebruikt, leeg dan de watertank en trek de stekker uit het stopcontact. Sluit de filterpatroon af en bewaar deze in de koelkast (bij een temperatuur tussen 25°C en 5°C; plaats deze niet in het ijsvak). Volg voor het volgende gebruik de "Instructie voor nieuwe gebruikers".
- Om hygiënische en veiligheidsredenen is het belangrijk om de watertank en het deksel van de tank regelmatig schoon te maken.

5. PROBLEEMOPLOSSING

Problemen	Mogelijke oorzaken	Oplossing
Het displaypaneel licht niet op en reageert niet.	Het apparaat is niet op het lichtnet aangesloten.	Steek de stekker in het stopcontact en zet de schakelaar aan. Als het niet werkt, neem dan contact op met de klantenservice.
Het apparaat geeft geen warm water.	Het apparaat is niet op het lichtnet aangesloten.	Steek de stekker in het stopcontact en zet de schakelaar aan. Als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met de klantenservice.
	Er zit geen water in de watertank.	Vul de watertank.
	De afgifteknoop is vergrendeld.	Druk op de veiligheidsvergrendelingsknop om te ontgrendelen.
De indicator voor watertekort knippert.	Er zit geen water in de watertank.	Vul het waterreservoir en druk op de knop om water te tappen.
E1: Er kan geen heet water worden afgegeven.	De inlaat-NTC is niet open en ook niet kortgesloten.	Neem contact op met de klantenservice om de defecte NTC of het defecte voedingsbord te repareren of te vervangen.
E2: Er kan geen heet water worden afgegeven.	De NTC-uitgang is niet open en er is geen kortsluiting.	Neem contact op met de klantenservice om de defecte NTC of het defecte voedingsbord te repareren of te vervangen.
E0: Er kan geen heet water worden afgegeven.	Als de NTC-temperatuur van het uitlaatwater $\geq 106^{\circ}\text{C}$ is, stopt het verwarmen en de afgifte.	Het apparaat werkt weer normaal wanneer de temperatuur daalt tot 95°C .

6. GARANTIE EN SERVICE

Als u informatie nodig hebt of als u problemen hebt, neem dan contact op met het consumenten zorgcentrum in uw land. Als er geen consumentenzorgcentrum in uw land is, ga dan naar de lokale dealer.

7. PAKLIJST

Onderdeelnaam	Hoeveelheid	Onderdeelnummer
1.0L waterzuiveraar	x 1	CP60898 - EU CP60899 - Verenigd Koninkrijk
Filterpatroon (ZI SHIELD MASTER)	x 1	CP60902
Lekbakdeksel	x 1	DC801
Gebruiksaanwijzing	x 1	UM801

Gezondheids- en veiligheidsadvies - Regelmatige inspectie van elektrische apparaten

Naast het naleven van alle relevante lokale wetten en voorschriften met betrekking tot regelmatige veiligheidsinspecties, raden wij aan dat het voor alle elektrische apparaten een goede gewoonte is om elke 3 maanden een veiligheidsinspectie uit te voeren. preventieve onderhoudsinspectie.

Correcte verwijdering van dit product



Deze markering geeft aan dat dit product niet met ander huishoudelijk afval in de EU mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwerking te voorkomen, moet u het op verantwoorde wijze recyclen om het duurzame hergebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Om uw gebruikte apparaat te retourneren, kunt u gebruikmaken van de retour- en inzamelsystemen of contact opnemen met de winkel waar het product is gekocht. Zij kunnen dit product innemen voor milieuvriendelijke recycling.

EMBERTON LIMITED

Mountfield House, Mountfield Industrial Estate, Mountfield Road,
New Romney, Kent TN28 8LH, Engeland, Verenigd Koninkrijk.

Emberton sp. z o.o

ul. Poematu 6/101, 04-993 Warszawa, Polen.

E-mailadres: info@climatepure.com

Website: www.climatepure.com

Gemaakt in China



© Copyright 2025. Alle rechten voorbehouden.